MyHOME

Centrale Termoregolazione

HC/HS/HD/L/N/NT 4695
AM 5875

Manuale d'uso

Centrale Termoregolazione

Manuale d'uso

MyHOME

legrand®

bticino

Indice

Introduzione e funzioni base 4
La Centrale: usala subito! 4
Personalizzazioni 11
Accedi ai menù della Centrale 11
Il Menù Principale 11
Visualizza lo stato delle zone 12
Il menù Modalità 13
Impostazioni 18
Il menù Impostazioni 18
Programmazione 26
Il menù Programmazione 26

Introduzione e funzioni base

La Centrale: usala subito!

La Centrale termoregolazione 4695 è un dispositivo di controllo e regolazione per impianti di termoregolazione MyHOME.
Utilizzabile per impianti di riscaldamento e di condizionamento, consente tramite diverse possibilità di programmazione di effettuare la regolazione della temperatura per ogni ora del giorno e, in modo differenziato, per tutti i giorni della settimana in ogni zona dell'impianto.
È possibile scegliere l'impiego di un programma standard (già memorizzato ma modificabile in base alle esigenze dell'utente) o crearne uno nuovo mediante una semplice procedura di programmazione.
Un ampio display retroilluminato permette di visualizzare in qualsiasi momento il programma impostato, lo stato dell'impianto e la temperatura dell'ambiente.
La Centrale termoregolazione è costituita da una base fissa collegata al bus dell'impianto e dal frontale estraibile, per consentire all'utente di effettuare più comodamente le operazioni di programmazione e per la comunicazione con il pc.

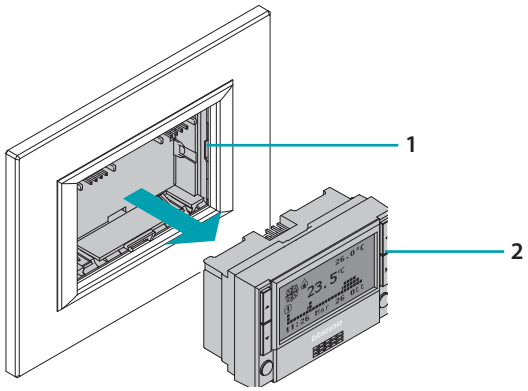

1. Base
2. Frontale estraibile

Il frontale

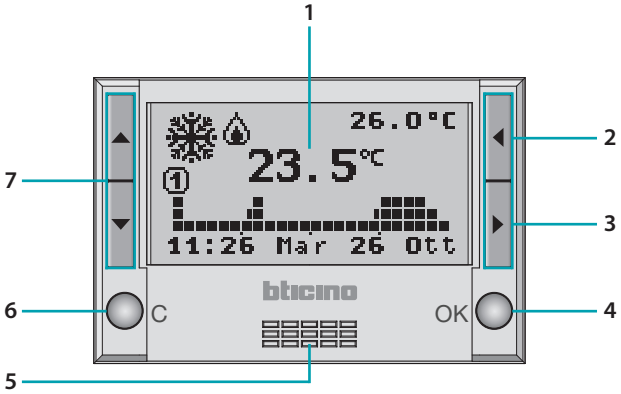

1. **Display grafico**: visualizza i messaggi che guidano le operazioni di programmazione e lo stato dell'impianto.
2. **Tasto di selezione ◄**: mentre è visualizzata la schermata principale, quando la zona locale gestisce attuatori fancoil, permette di ciclare tra le velocità di funzionamento; all'interno dei menù, quando presenti, permette di scorrere a sinistra le funzioni.
3. **Tasto di selezione ►**: mentre è visualizzata la schermata principale, permette di ciclare tra le modalità di funzionamento; all'interno dei menù, quando presenti, permette di scorrere a destra le funzioni.
4. **Tasto OK**: entra nel menù principale, conferma la selezione visualizzata o i dati inseriti.
5. **Sensore**: esegue la misurazione della temperatura della sonda locale.
6. **Tasto C**: annulla la selezione e ritorna alla pagina precedente, tenere premuto per tornare alla schermata principale.
7. **Tasti di scorrimento ▲ ▼**: mentre è visualizzata la schermata principale, permettono la modifica della temperatura impostata sulla sola zona locale; all'interno dei menù di scorrere l'elenco delle voci presenti.

Il display

Durante il normale funzionamento il display grafico presenta le seguenti informazioni di base:

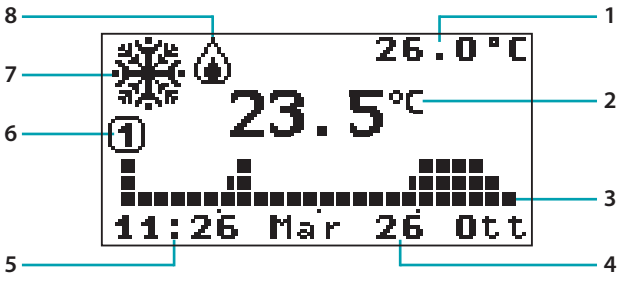

1. Temperatura prevista
2. Temperatura misurata
3. Informazioni di modalità impostata
4. Data
5. Ora
6. Programma settimanale
7. Stato impianto Inverno
7. Carico acceso

La schermata principale

Quando sul display della Centrale è visualizzata la schermata principale in funzione della modalità impostata è possibile tramite i tasti ▲ ▼ variare di ± 3°C la temperatura:

- **settimanale o festivo**: variazione di tutto il profilo
- **manuale o temporizzato**: variazione del setpoint

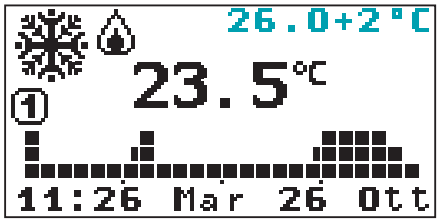

Con il tasto ▶ è possibile ciclare tra la modalità selezionata (Es.: Settimanale), Antigelo o Protezione termica e OFF, e selezionare la modalità visualizzata premendo **OK**.

L'icona della modalità selezionata lampeggia (in modalità settimanale lampeggia il tratto corrispondente all'ora corrente), se non viene confermata o, trascorsi 10 secondi di inattività dall'ultima pressione di un tasto, l'operazione viene annullata e viene visualizzata la schermata principale con la modalità corrente.

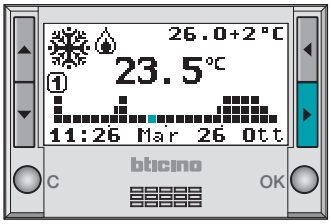

Per impostare la modalità di funzionamento visualizzata:
Conferma con il tasto **OK**

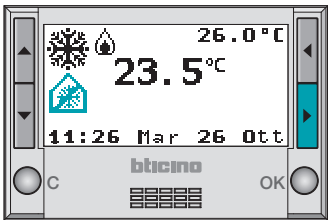

La zona locale ora è gestita dalla Centrale secondo la nuova modalità).
Le altre zone invece seguono ancora il programma precedentemente impostato da menù.

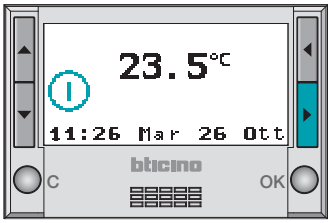

La modifica dell'offset con i tasti ▲ ▼ e il ciclamento tra le modalità con il tasto ▶ hanno effetto solo sulla zona locale e non su tutto l'impianto.

Simbologia delle modalità

In funzione della modalità di funzionamento selezionata il display è caratterizzato dalla seguente simbologia:

Settimanale
Profilo di temperatura giornaliero e numero del programma attivo

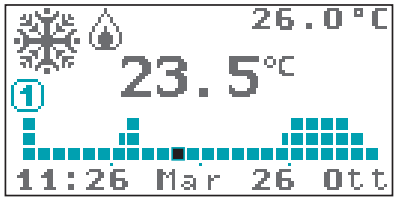

Sul grafico lampeggia il tratto corrispondente all'ora corrente (ad esempio alle 11:26 lampeggia il quadrato corrispondente all'ora dalle 11:00 alle 12:00).

Manuale
Icona (mano) della modalità Manuale

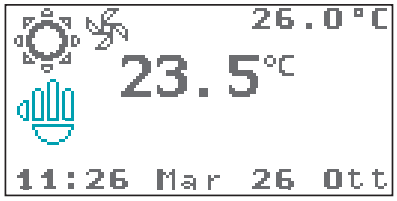

Festivo
Icona della modalità, ora e data di termine programma Festivo

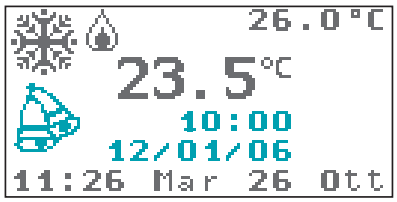

Ferie
Icona modalità Antigelo o Protezione termica, ora e data di termine programma Ferie

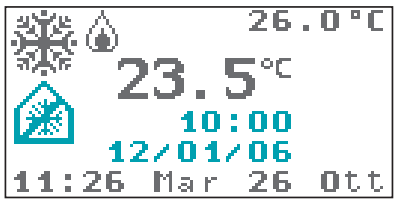

Temporizzato
Icona modalità Manuale, numero di ore e minuti al termine del programma Temporizzato

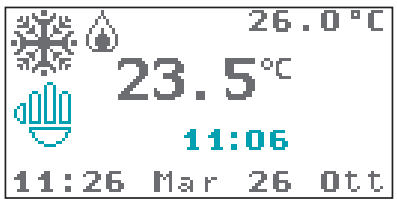

OFF
Icona della modalità OFF

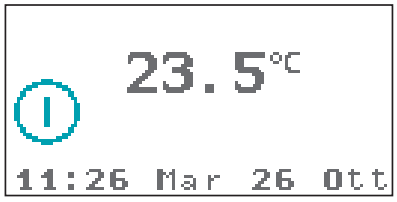

Antigelo
Icona della modalità Antigelo (inverno) o Protezione termica (estate)

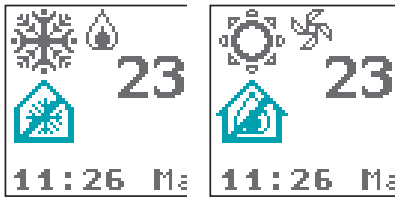

Simbologia di segnalazione

Temperatura esterna
Icona di segnalazione collegamento sonda esterna e temperatura rilevata.

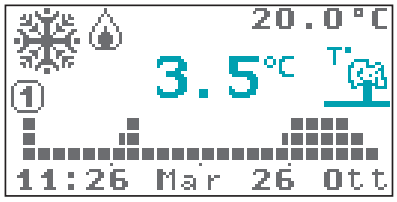

Ogni 2 secondi si alterna la visualizzazione della temperatura esterna con quella ambiente.

Fan-coil
Viene visualizzata sul display se i carichi associati alla zona locale sono di tipo fan-coil.

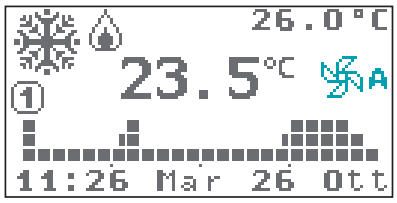

A fianco dell'icona è presente l'indicazione della modalità di gestione della velocità della ventola: "A" automatica; "1" minima, "2" media o "3" massima.

Batteria
Icona di segnalazione batteria scarica

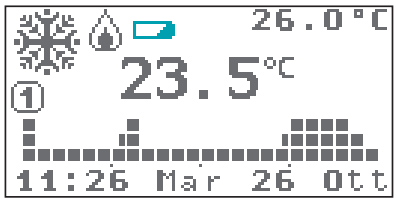

Viene visualizzata sul display quando la tensione delle batterie scende sotto i 2V; se le batterie non sono presenti nel dispositivo, l'icona non appare.

Simbologia di malfunzionamento

Attenzione
Icona di segnalazione malfunzionamento.

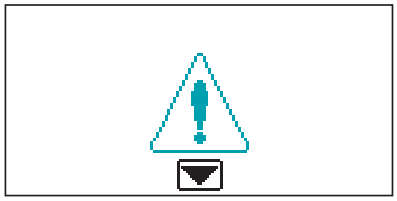

In caso di errore su una delle zone controllate, viene visualizzata l'icona triangolare di attenzione, premere un tasto qualsiasi per accedere al menù Diagnostica.
Se il problema non viene risolto la Centrale continuerà a segnalarlo sulla schermata principale.

Nel caso in cui contemporaneamente ci siano sia la segnalazione di batteria scarica che di errore su zona, la visualizzazione delle icone sarà alternata.

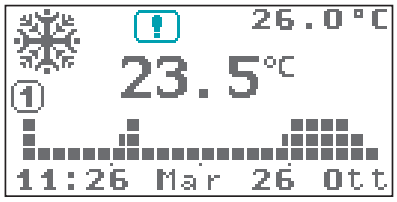

Screen saver

Puoi personalizzare il display della Centrale in condizioni di riposo selezionando uno dei 4 Screen saver.

Solo temperatura
visualizza la temperatura misurata.
(impostazione di fabbrica)

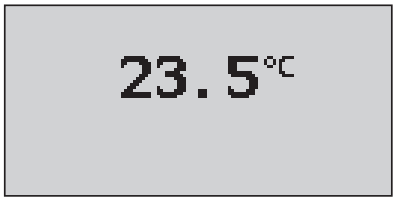

Temperatura e data/ora

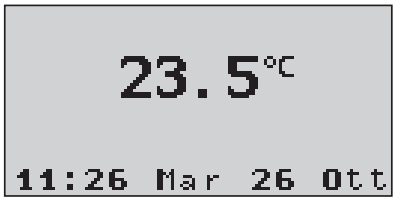

Schermata principale
viene visualizzata la schermata principale, con tutte le informazioni della modalità selezionata

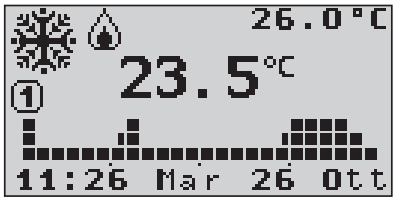

Spento
il display resta spento

Con qualsiasi Screen saver selezionato, in caso di batteria scarica viene visualizzata la relativa icona.

Sostituzione delle batterie

Quando, sul display viene visualizzato il seguente simbolo è necessario procedere alla sostituzione delle batterie.
Durante la sostituzione delle batterie i dati inseriti rimangono in memoria.

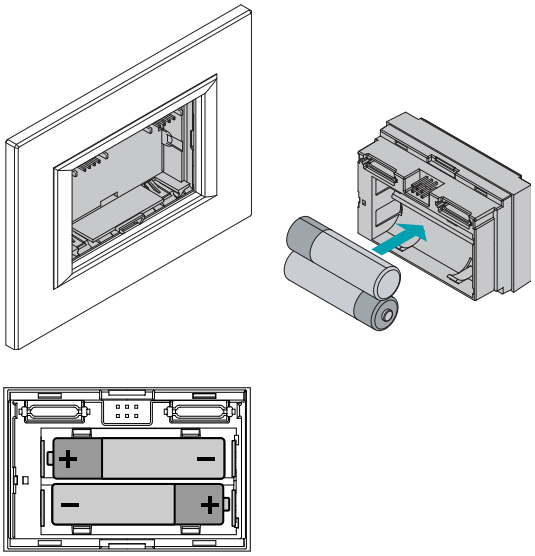

- Estrarre la Centrale dalla base
- Inserire le 2 batterie di tipo LR6/AA alcaline da 1,5V rispettando le polarità indicate nel disegno.

Il dispositivo è alimentato da bus. Le due batterie servono solamente per le operazioni di programmazione da pc quando la Centrale non è inserita sulla base e per non perdere il passo con l'ora quando l'alimentazione da bus viene a mancare. Il dispositivo può comunque essere installato senza l'ausilio di batterie.
Non lasciare le batterie inserite nel dispositivo in caso di mancanza prolungata dell'alimentazione del bus, in quanto si scaricherebbero nel giro di pochi giorni.

Personalizzazioni

In questo manuale vengono descritte le funzioni base di utilizzo e personalizzazione della Centrale da parte dell'utente finale, tralasciando le parti di configurazione e manutenzione dedicate all'installatore e riportate nel Manuale d'installazione contenuto nel CD.

Accedi ai menù della Centrale

Se lo Screen saver è attivo, premere un tasto qualsiasi per entrare nella schermata principale

Premi il tasto **OK** per accedere al **MENÙ PRINCIPALE**

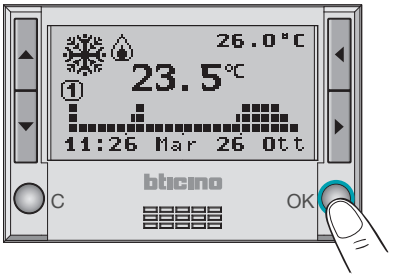

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il menù desiderato

Il Menù Principale

All'interno del menù Principale sono presenti i seguenti menù:

Visualizza zone: consente di visualizzare lo stato della zona selezionata, a differenza della schermata principale, qui non è possibile modificare nessun parametro (setpoint o cambio modalità).

Modalità: consente di selezionare la modalità di funzionamento della Centrale:
– Settimanale
– Manuale
– Festivo
– Ferie
– Temporizzato
– Antigelo o Protezione termica
– OFF

Programmazione: consente di personalizzare le seguenti modalità di funzionamento del tuo impianto:
– Settimanale
– Festivo

Impostazioni: consente di modificare i seguenti parametri:
– Estate/Inverno
– Temperature
– Data/ora
– Ora legale
– Controllo remoto
– Contrasto
– Screen saver
– Lingua
– Temperatura esterna

Manutenzione: vedi Manuale d'installazione

Visualizza lo stato delle zone

Consente di visualizzare le seguenti informazioni sullo stato della zona selezionata:

- temperatura misurata della zona
- temperatura prevista della zona (tranne nella modalità OFF)
- simbolo estate/inverno (tranne nella modalità OFF)
- stato carico: acceso/spento
- informazioni sulla modalità scelta
- nome zona
- eventuale errore sulla zona
- eventuale simbolo modalità fancoil

Entrando nel menù Principale la voce Visualizza zone è già selezionata, premi **OK** per confermare

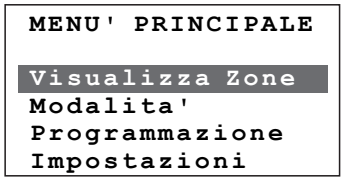

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la zona (Es.: ZONA 2)

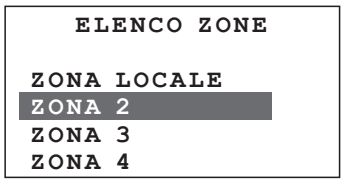

La Centrale esegue un'interrogazione della sonda

Conferma premendo **OK**

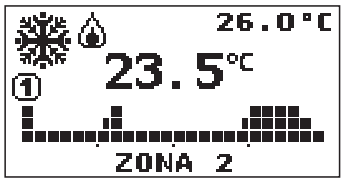

Con i tasti ▲ ▼ puoi visualizzare un'altra zona, oppure premi **C** per tornare alla schermata precedente.

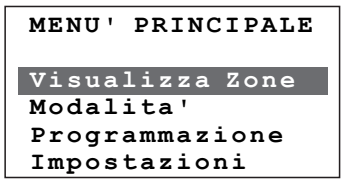

In fase di configurazione della Centrale il tuo installatore avrà personalizzato le zone con un nome che meglio le identifichi nell'impianto (Es.: SOGGIORNO, CAMERA ecc..), mentre in questi esempi è stata mantenuta la configurazione di fabbrica. La zona con il nome di fabbrica impostato a "ZONA LOCALE" è la zona controllata direttamente dalla Centrale, grazie al sensore interno di cui è dotata.

A differenza della schermata principale, qui non è possibile modificare nessun parametro (come setpoint o modalità) agendo sui tasti; è possibile solo visualizzare lo stato della zona in maniera completa.

Il menù Modalità

Questo menù ti consente di scegliere la modalità di funzionamento del tuo impianto, per esempio selezionando la modalità Settimanale e impostando uno dei 3 programmi o Manuale impostando una temperatura fissa per tutte le zone ecc..
La modalità attiva è contrassegnata dal numero identificativo evidenziato.

1. Modalità attiva

Per accedere al menù MODALITÀ:

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Modalità**

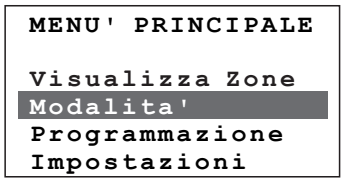

Conferma premendo **OK**

Le operazioni effettuate da menù cambiano la modalità su tutto l'impianto.

Seleziona la modalità Settimanale

In modalità Settimanale il tuo impianto funziona in modo automatico seguendo la programmazione impostata, puoi scegliere tra 3 programmi personalizzabili (vedi capitolo "Programmazione"), all'interno dei quali è possibile differenziare le temperature nell'arco delle 24 ore e per ogni giorno della settimana secondo le tue esigenze.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Settimanale**

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma settimanale desiderato

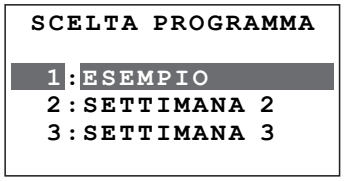

Conferma premendo **OK**

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

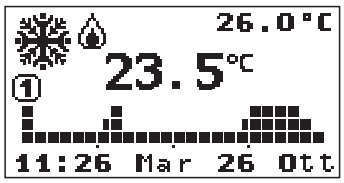

Seleziona la modalità Manuale

Consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone dell'impianto.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Manuale**

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/diminuisci il valore di temperatura di 0.5°C

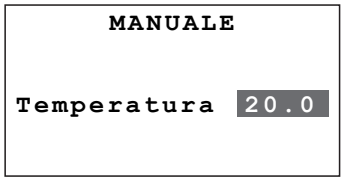

Conferma premendo **OK**

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

Seleziona la modalità Festivo

La modalità Festivo consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Festivo**

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/diminuisci la cifra selezionata
Con i tasti ◄ ► posiziona il cursore sulla cifra di data e ora da modificare

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma settimanale che verrà attivato al termine del giorno Festivo

Conferma premendo **OK**

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

Seleziona la modalità Ferie

Quando ti assenti da casa puoi attivare questa modalità che ti consente di mantenere l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Ferie**

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/diminuisci la cifra selezionata
Con i tasti ◄ ► posiziona il cursore sulla cifra di data e ora da modificare

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma settimanale che verrà attivato al termine del periodo Ferie

Conferma premendo **OK**

Viene visualizzata la schermata principale con l'indicazione del programma impostato.

Seleziona la modalità Temporizzato

Consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo determinato.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Temporizzato**

Conferma premendo **OK**

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/diminuisci la temperatura di 0.5, ore e minuti di 1.
Con i tasti ◄ ► passa da temperatura a ore e minuti

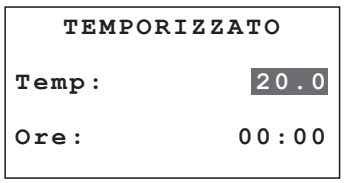

Conferma premendo **OK**

Seleziona la modalità OFF

Consente di mettere in OFF tutte le zone dell'impianto.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **OFF**

Conferma premendo **OK**

Seleziona Antigelo o Protezione termica

Consente di impostare in tutte le zone dell'impianto la temperatura di Antigelo (Inverno) o Protezione termica (Estate).

- Antigelo (7°C valore di fabbrica)
- Protezione termica (35°C valore di fabbrica)

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Antigelo**

Conferma premendo **OK**

Impostazioni

Il menù Impostazioni

Questo menù ti consente di personalizzare alcune impostazioni di funzionamento della Centrale, senza rischiare di compromettere il corretto funzionamento.

Per accedere al menù IMPOSTAZIONI:

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Impostazioni**

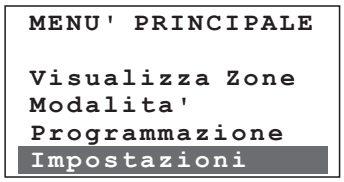

Conferma premendo **OK**

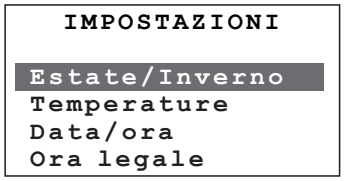

Imposta il funzionamento Estate/Inverno

Con questa operazione puoi impostare il modo di funzionamento dell'impianto (predefinito Inverno):
Estate = raffrescamento, Inverno = riscaldamento

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Estate/Inverno**

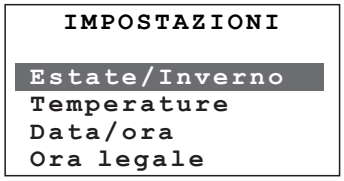

OK per confermare

sul display viene fornita l'indicazione del modo di funzionamento impostato: **Inverno**

OK per confermare

sul display viene fornita l'indicazione della nuova impostazione: **Estate**

C torna alla pagina precedente

Prima di effettuare la commutazione, eseguire sull'impianto idraulico tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento. Al momento della commutazione viene impostata la modalità di funzionamento Antigelo (per Inverno) o Protezione termica (per Estate).

Imposta i livelli di Temperatura

Con questa operazione puoi impostare per ogni zona il livello della temperatura Antigelo o Protezione termica T* ed i livelli di temperatura T1, T2 e T3 utilizzati nei programmi settimanali.
Di fabbrica i 3 livelli sono uguali per tutte le zone:
Inverno: T*= 7.0°C T1= 18.0°C T2= 20°C T3= 22°C
Estate: Tp= 35.0°C T1= 20.0°C T2= 23°C T3= 25°C

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Temperature**

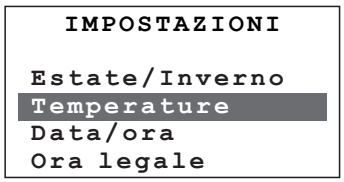

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona TUTTE LE ZONE o la singola zona

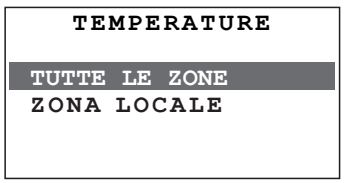

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il livello di temperatura

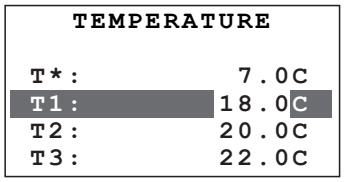

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ impostare il livello di temperatura desiderato (incremento ± 0.5°C)

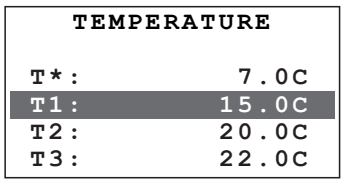

C per annullare

OK per confermare

C torna alla pagina precedente

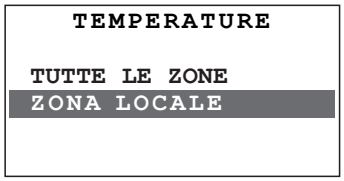

Per garantire un corretto funzionamento del sistema la Centrale controlla automaticamente che T3 sia superiore a T2, e T2 superiore a T1.

Imposta Data e Ora correnti

Per un corretto funzionamento del tuo impianto è importante che la data e l'ora impostate siano corrette.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Data/ora**

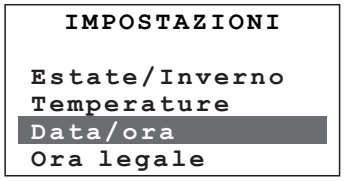

OK per confermare

sul display viene fornita l'indicazione di data e ora impostate.

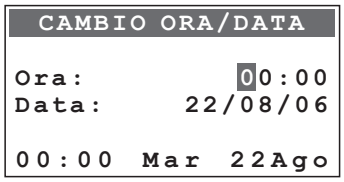

Imposta ora e data correnti:

Con i tasti ▲ ▼ aumenta/diminuisci la cifra selezionata di ±1
Con i tasti ◄ ► scorri le cifre di data/ora

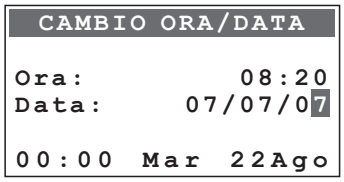

OK per confermare

Imposta l'Ora legale

Per l'ora legale puoi impostare una delle seguenti modalità:
Manuale: l'ora legale deve essere aggiornata manualmente
Automatica: cambia in automatico ora legale/solare, secondo la regola seguente:
– passaggio all'ora legale l'ultima domenica di Marzo alle 02:00
– ritorno all'ora solare l'ultima domenica di Ottobre alle 03:00

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Ora legale**

OK per confermare

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (Manuale).

OK per commutare da Manuale a Automatica

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (Automatica).

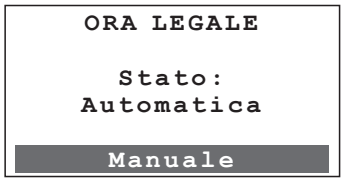

C torna alla pagina precedente

Abilita/disabilita il Controllo remoto

Puoi abilitare/disabilitare il controllo da remoto per la telegestione tramite portale MyHOME del tuo impianto. La telegestione ti permette di conoscere e controllare da remoto la temperatura di ogni zona e modificare la modalità di funzionamento. Per maggiori informazioni consulta il tuo installatore MyHOME.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Controllo remoto**

OK per confermare

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (abilitato).

OK per commutare da abilitato a disabilitato

Sul display viene visualizzata la schermata con l'indicazione dello stato impostato (disabilitato).

C torna alla pagina precedente

Regola il Contrasto del display

Qui puoi regolare il valore di contrasto del display grafico per avere una lettura ottimale.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Contrasto**

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ regolare il livello di contrasto

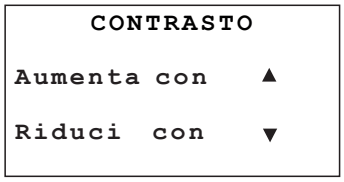

OK per confermare

C torna alla pagina precedente

Seleziona lo Screen saver

Gli Screen saver selezionabili sono:
– **Solo Temp.** - visualizza solo la temperatura misurata
– **Temp./Data/Ora** - visualizza la temperatura misurata e data/ora
– **Principale** - visualizza la schermata principale completa
– **Spento** - il display è completamente spento

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Screen saver**

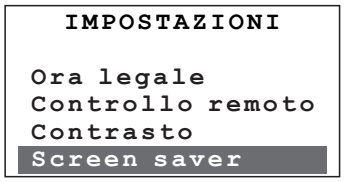

OK per confermare

Sul display è evidenziata la selezione impostata.

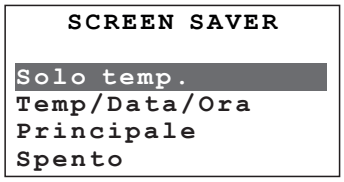

Con i tasti ▲ ▼ seleziona lo Screen saver (Es.: Principale)

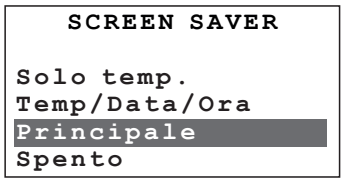

OK per confermare

Seleziona la Lingua

Seleziona la lingua per i menù (predefinita Italiano).

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Lingua**

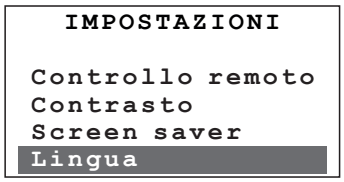

OK per confermare

Sul display è evidenziata la lingua impostata.

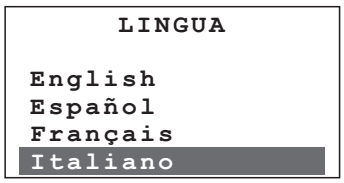

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la lingua desiderata (Es.: English)

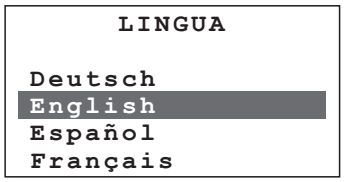

OK per confermare

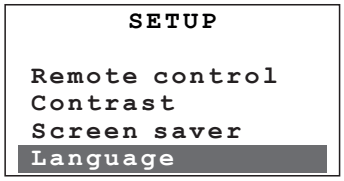

Imposta la Temperatura esterna

Puoi attivare la visualizzazione della temperatura proveniente da una sonda esterna, se questa ti è stata opportunamente installata nell'impianto.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Temperatura esterna**

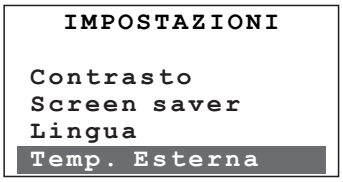

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ scorri i valori di indirizzo 1÷9 della sonda

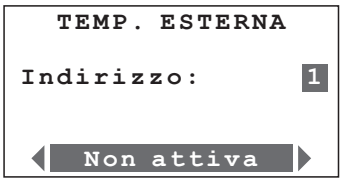

Con i tasti ◄ ► cambia lo stato di attivazione Non attiva/Attiva

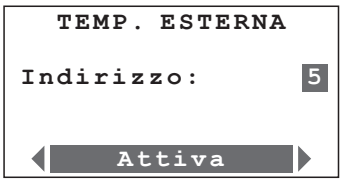

OK per confermare

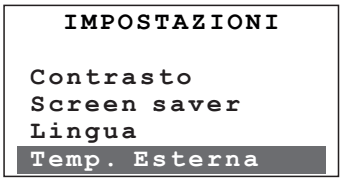

Programmazione

Il menù Programmazione

Tramite il menù Programmazione puoi personalizzare le seguenti modalità di funzionamento del tuo impianto:

Settimanale

Con la modalità Settimanale il tuo impianto funziona in modo automatico seguendo la programmazione impostata, puoi scegliere tra tre programmi personalizzabili, all'interno dei programmi è possibile differenziare le temperature nell'arco delle 24 ore e per ogni giorno della settimana secondo le tue esigenze.

Il programma "ESEMPIO" è preimpostato ma modificabile.

Festivo

La modalità Festivo ti consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora da te impostate, al termine sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

Per accedere al menù PROGRAMMAZIONE:

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Programmazione**

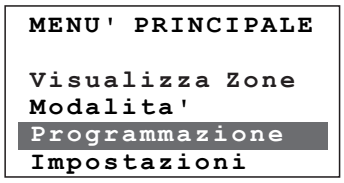

Conferma premendo **OK**

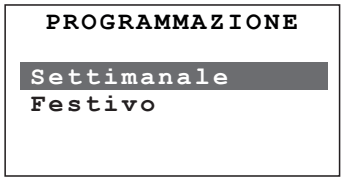

Programmazione Settimanale

Consente di creare fino a 3 programmi settimanali per ognuno dei modi di funzionamento dell'impianto (riscaldamento e raffrescamento). Per ogni programma si possono definire dei profili di temperatura giornalieri (0h-24h) diversi per ogni giorno e per ogni zona.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Settimanale**

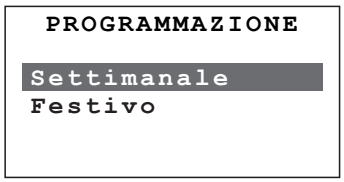

Conferma premendo **OK**

Per il programma selezionato sono disponibili le seguenti funzioni:

Seleziona la funzione desiderata tramite i tasti ◄ ►

Rinomina un programma Settimanale

Selezionando questa funzione puoi assegnare un nome che meglio identifichi il programma selezionato (max 13 caratteri).

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma da rinominare (Es.: SETTIMANA 2)

OK per confermare

Con i tasti ◄ ► posiziona il cursore sul carattere da modificare;
con i tasti ▲ ▼ puoi scorrere i caratteri alfanumerici (solo maiuscoli), numerici e speciali partendo da quello selezionato

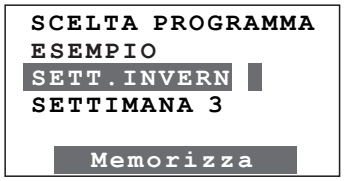

OK per confermare, **C** annulla

Copia un programma Settimanale

Questa funzione ti permette di copiare un programma settimanale precedente programmato in un altro. Per esempio copiare il programma **ESEMPIO** (preimpostato in fabbrica) in SETTIMANA 2.

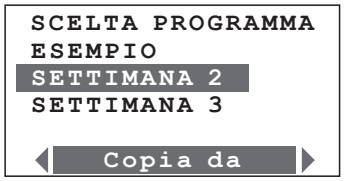

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma dal quale copiare (Es.: ESEMPIO)

OK per confermare

Sul display viene visualizzato il messaggio di Copia in corso

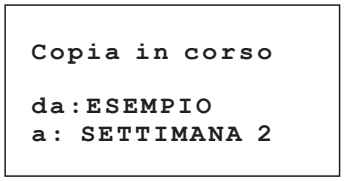

Visualizza un programma Settimanale

Questa funzione ti consente per il programma Settimanale selezionato, di visualizzare i profili giornalieri associati ad ogni zona.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma

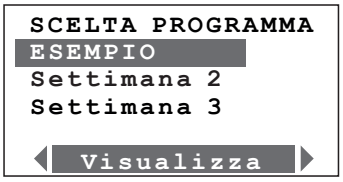

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il giorno

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la zona

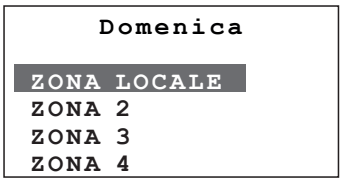

Con i tasti ▲ ▼ puoi visualizzare le altre zone
oppure
premi **OK** o **C** per tornare alla pagina precedente

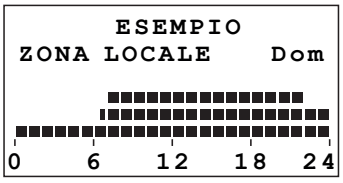

Elimina un programma Settimanale

Questa funzione consente di eliminare un programma settimanale ripristinando il nome di default, i profili di tutte le zone e mettendo il programma in antigelo o protezione termica.

Con i tasti ▲▼ seleziona il programma da eliminare

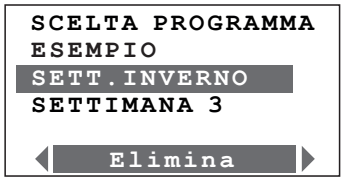

OK per confermare

Con i tasti ▲▼ seleziona **SI**

OK per confermare

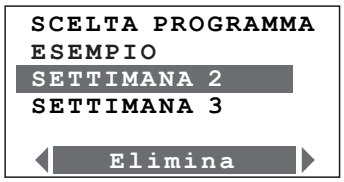

Per il programma cancellato vengono ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica (profilo e nome).

Modifica un programma Settimanale

Selezionando questa funzione puoi modificare il programma Settimanale selezionato, associando un profilo giornaliero ad ogni zona.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il programma che vuoi modificare (Es.: ESEMPIO)

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ seleziona il giorno della settimana (Es.: Domenica)

Con i tasti ◄ ► è possibile selezionare anche la funzione:
Copia da permette di copiare la programmazione da un altro giorno gia programmato.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la zona (Es.: ZONA LOCALE)
OK per confermare

Con i tasti ◄ ► è possibile selezionare anche le funzioni:
Copia da permette di copiare da un'altra **zona** la programmazione del giorno selezionato;
Visualizza permette di visualizzare il profilo del giorno.
è ora possibile modificare il profilo visualizzato.



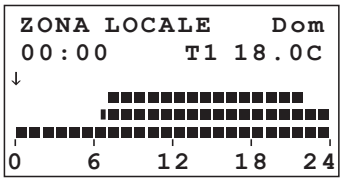

Programmazione Festivo

Consente di programmare per ogni zona un profilo giornaliero (di base è associato ad ogni zona il profilo della domenica del programma Esempio).

Con i tasti ▲ ▼ seleziona **Festivo**

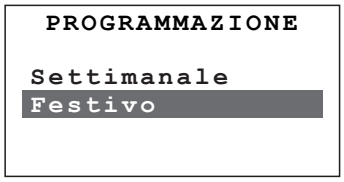

Conferma premendo **OK**

Per il programma selezionato sono disponibili le seguenti funzioni:

Seleziona la funzione desiderata tramite i tasti ◄ ►

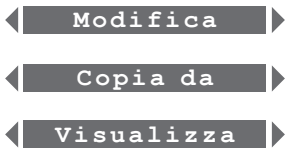

Modifica

Selezionando questa funzione puoi modificare il profilo giornaliero associato ad ogni zona.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la ZONA

OK per confermare

è ora possibile modificare il profilo visualizzato.

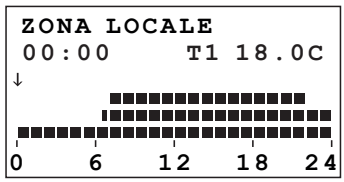

Copia da

Consente di copiare il profilo giornaliero da una zona già programmata.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la ZONA in cui copiare il profilo

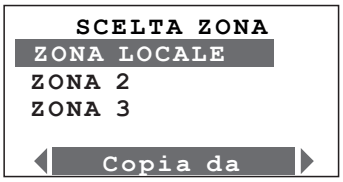

OK per confermare

Con i tasti ▲ ▼ selezionare la ZONA da cui copiare il profilo
OK per confermare

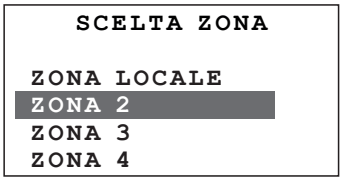

Visualizza

Consente di visualizzare il profilo giornaliero associato ad ogni zona.

Con i tasti ▲ ▼ seleziona la ZONA

OK per confermare

Sul display viene visualizzato il profilo programmato per la zona selezionata.

Strumenti di modifica profilo giornaliero

Informazioni visualizzate sul display:

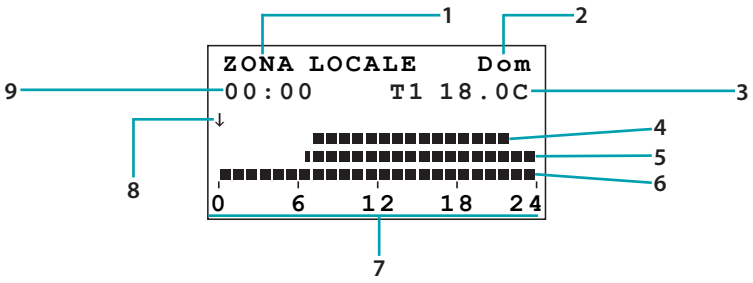

1. Nome della zona
2. Giorno
3. Livello di temperatura
4. T3
5. T2
6. T1
7. Asse temporale
8. Cursore
9. Ora corrispondente alla posizione del cursore

Come usare i tasti di navigazione:

◄ ► spostano il cursore lungo l'asse temporale

▲ ▼ passano dalla modalità SCORRIMENTO a MODIFICA, nella modalità MODIFICA scorrono i livelli di temperatura

OK passa dalla modalità MODIFICA a SCORRIMENTO in modalità SCORRIMENTO conferma uscendo da **Modifica**

C torna alla pagina precedente senza memorizzare

Sono presenti due modalità di lavoro:

SCORRIMENTO
Caratterizzato dal cursore a forma di "freccia", ti consente utilizzando i tasti ◄ ► di spostare il cursore lungo l'asse temporale senza apportare nessuna modifica al profilo giornaliero.

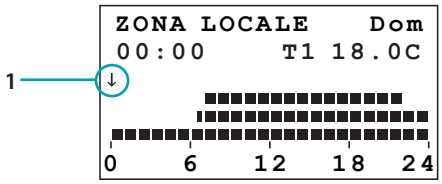

1. Cursore freccia

MODIFICA
Caratterizzato dal cursore a forma di "matita" e dal livello di temperatura evidenziato, ti consente, utilizzando i tasti ◄ ►, di spostare il cursore lungo l'asse temporale per impostare il livello di temperatura selezionato.

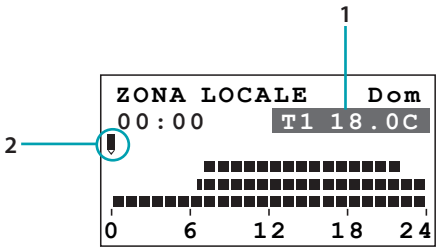

1. Livello di temperatura
2. Cursore matita

Crea un nuovo profilo giornaliero

Ti consigliamo di seguire passo passo la procedura descritta in questo esempio, come utile strumento per familiarizzare con le modalità di lavoro "Modifica" e "Scorrimento" e l'utilizzo dei tasti di navigazione.

Esempio: creazione del seguente profilo di temperatura giornaliero per il giorno "Lunedì".

1. dalle ore 00:00 alle ore 06:00 - 18°C (**T1**)
2. dalle ore 06:00 alle ore 09:00 - 22°C (**T3**)
3. dalle ore 09:00 alle ore 16:30 - 20°C (**T2**)
4. dalle ore 16:30 alle ore 22:00 - 22°C (**T3**)
5. dalle ore 22:00 alle ore 24:00 - 20°C (**T2**)

Livelli di temperatura impostati
T1 = 18°C **T2** = 20°C **T3** = 22°C

Procedura:

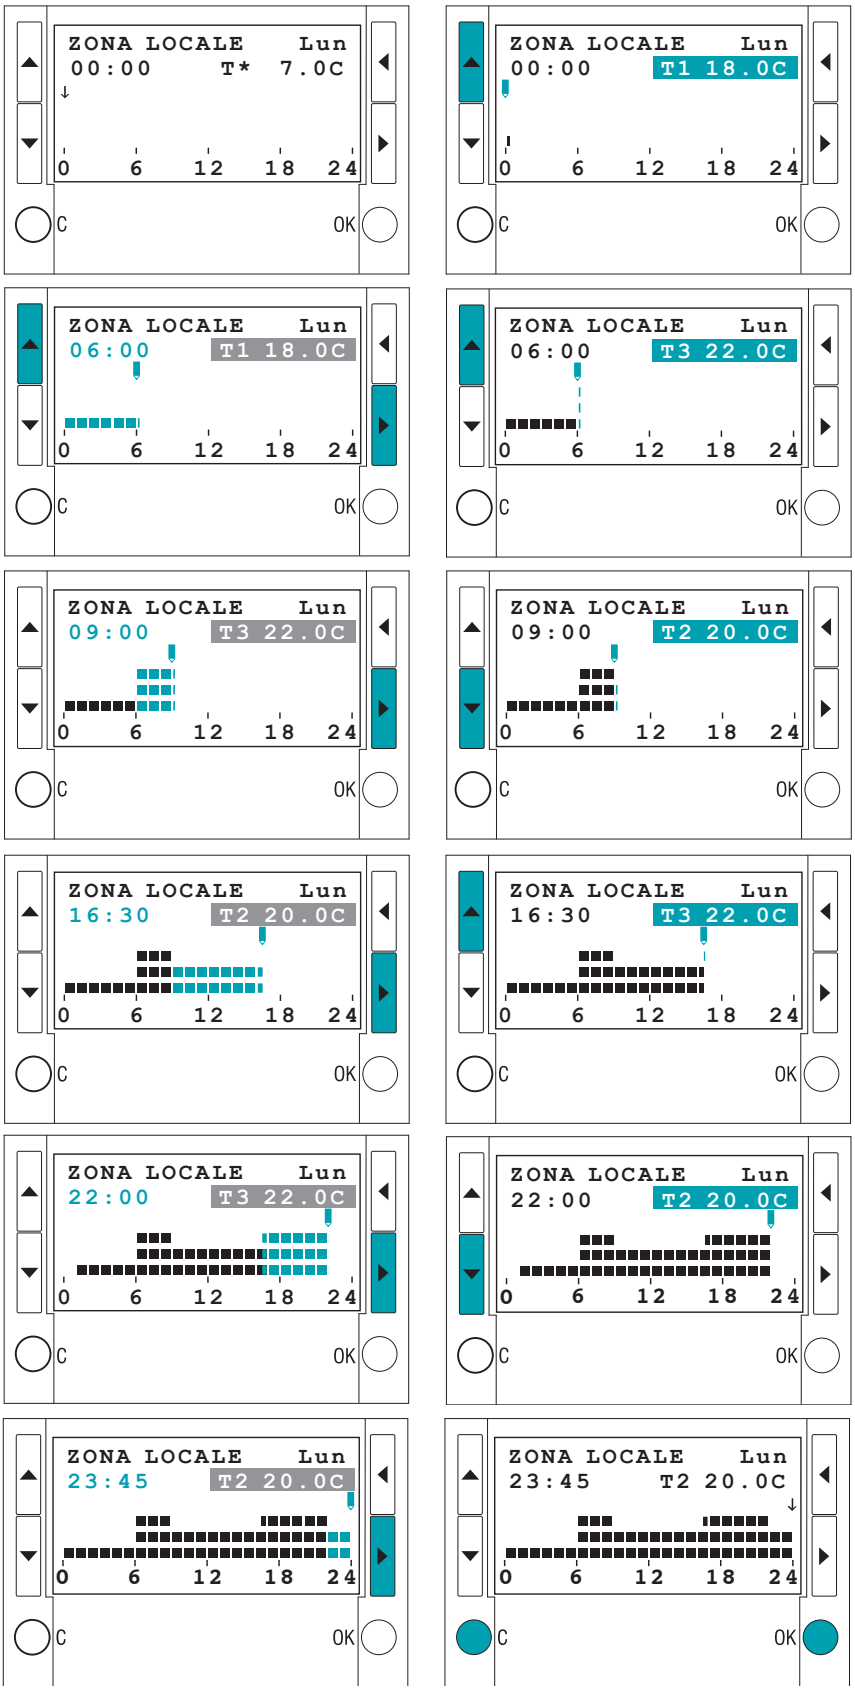

OK conferma e passa alla modalità SCORRIMENTO; **C** annulla e torna all'elenco giorni.

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it

Legrand SNC si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.